Canon Legria FS200

La caméra Canon Legria FS200 est une caméra à carte SD permettant l’enregistrement d’images dans une définition standard. Elle possède un micro interne et une entrée pour un micro externe.

Canon Legria FS200

Etape 1: Mise en fonction

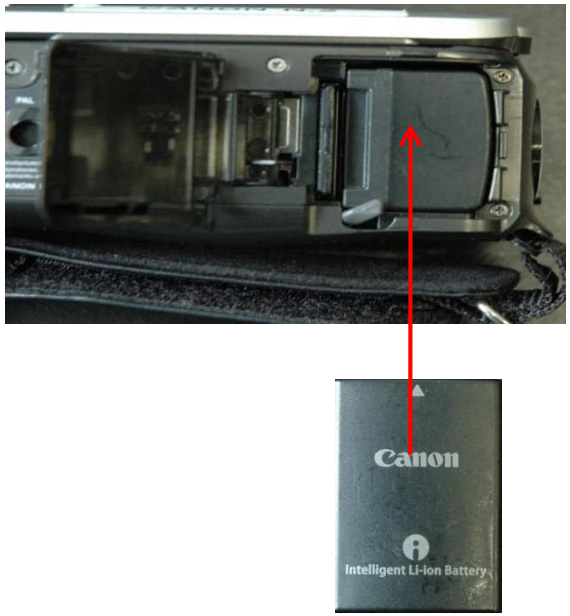

1- Insérez la batterie tête vers le haut dans l'emplacement situé sous la caméra

2- Appuyez sur le bouton « power » pour allumer la caméra

3- Placez la caméra en mode « caméra » *(bouton à l'arrière)*

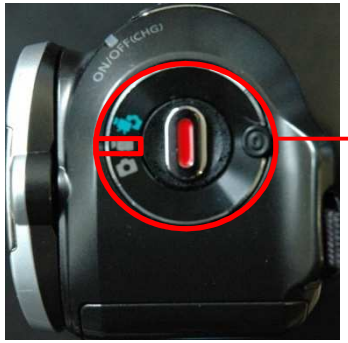

Mode caméra

Allumez la caméra

Etape 2: Information à l'écran

Espace sur la carte SD

Durée de la batterie

Format d'enregistrement

Raccourci menu

Etape 3: Paramétrage

Qualité de l'image :

Appuyez sur le bouton « func. » et accédez au menu « XP / SP / LP » *(le 5ème)* en utilisant les flèches du joystick

Entrez dans le menu *(bouton « set »)* et sélectionnez le format souhaité. XP correspond à la meilleure qualité mais occupe le plus d'espace sur la carte SD.

Menu de réglage de la qualité de l'image

Etape 4: Réglages manuels

Vitesse d'obturation (shutter) :

Appuyez sur le bouton « func. » et accédez au menu « Tv » en utilisant le petit joystick

Entrez dans le menu « Tv » *(bouton « set »)*, puis réglez la vitesse d'obturation avec le joystick

Bouton « set »
et joystick

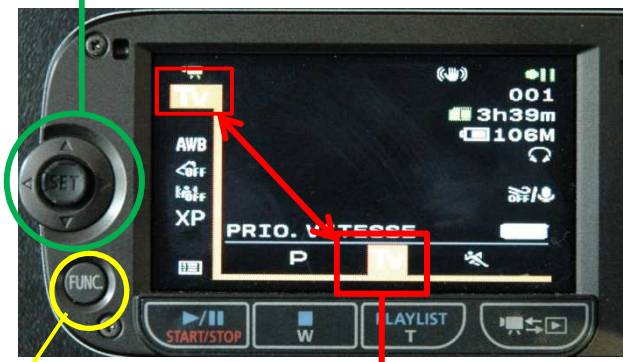

Affichage et
sortie du menu

Menu « Tv » pour régler le shutter

Plus la valeur est grande et plus la
vitesse est élevée

Etape 4: Réglages manuels

Ouverture (exposition) :

Une fois de retour à l'écran initial *(cf. page 3)*, appuyez sur une des flèches du joystick pour accéder au menu raccourci et au réglage de l'ouverture *(2ème item)*

Pour passer en mode manuel, appuyez sur le bouton « set ». La lettre A devient M pour cette option.

Utilisez les flèches latérales pour augmenter ou diminuer l'exposition

Joystick pour accéder au menu

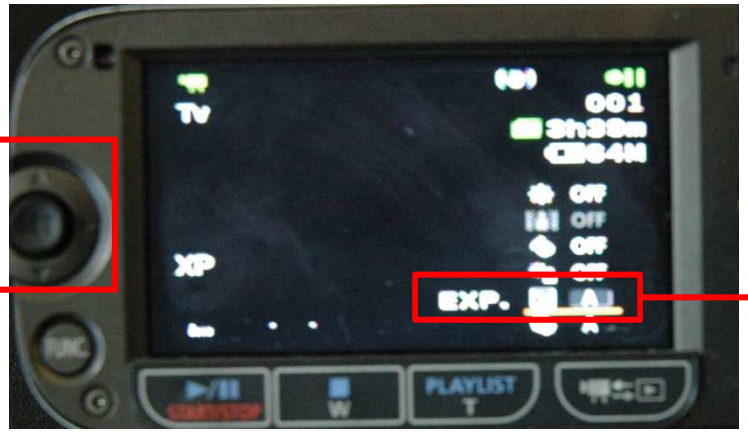

Réglage de l'exposition

<u>Etape 4:</u> Réglages manuels

<u>Netteté (focus) :</u>

Une fois de retour à l'écran initial *(cf. page 3)*, appuyez sur une des flèches du joystick pour accéder au menu raccourci et au réglage du point *(1er item)*

Pour passer en mode manuel, appuyez sur le bouton « set ». La lettre A devient M pour cette option.

Utilisez les flèches latérales pour faire la mise au point

Joystick pour accéder au menu

Réglage du point

Canon Legria FS200

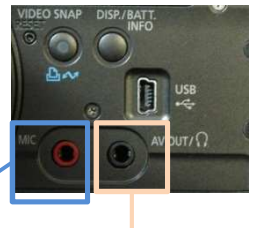

Entrée micro

Pise casque

<u>Etape 4:</u> Connecter un micro

1- Insérez la fiche mini jack du micro dans l'emplacement « mic »

2- Connectez un casque audio dans l'emplacement « AV OUT » pour contrôler le son

3- Appuyez sur « func » et entrez dans l'item « menu » pour paramétrer le micro :

Accédez aux réglages du micro

Sélectionnez l'option « Config systeme »

4- Sélectionnez l'icône puis réglez le volume

Canon Legria FS200

<u>Etape 5:</u> Enregistrement et téléchargement

1- Appuyez sur le bouton rouge *(arrière caméra)* pour lancer et arrêter l'enregistrement

2- Appuyez sur le bouton pour accéder aux enregistrements

3- Le bouton « set » permet alors d'accéder à les gestions de ses clips, notamment pour les effacer

4- Ejectez la carte SD (derrière la batterie) ou connectez la caméra à un ordinateur avec le câble USB pour récupérer les clips.

<u>Attention :</u> Dans ce dernier cas, la caméra doit être sous une alimentation secteur et non sous batterie pour que le transfert fonctionne!

Port USB

Carte SD